




Notice d'utilisation de la télécommande pour appareils à  
détection avec préavis d'extinction

**777302**

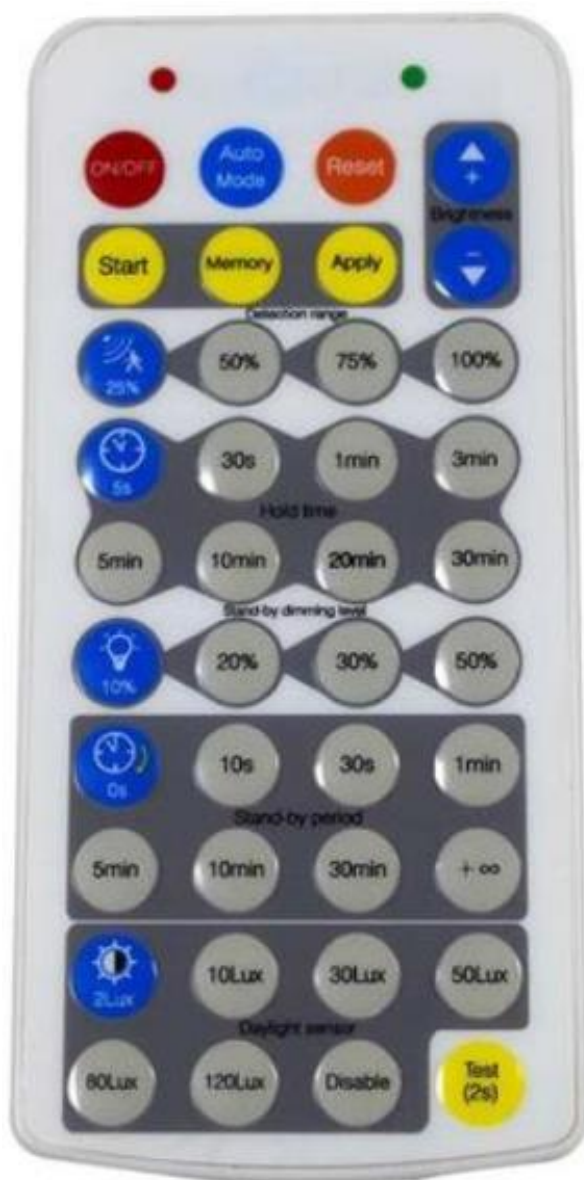

## Mode permanent, modes automatiques et paramétrages avancés




Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le luminaire s'allume ou s'éteint de façon permanente et la détection de mouvement est désactivée. Appuyez sur le bouton « Auto-mode » ou « Reset » ou « Scene » pour quitter ce mode.



Réglez la puissance d'allumage du luminaire grâce aux boutons « Brightness » à en ajustant grâce aux boutons + et -.

- en mode permanent « ON/OFF », la plage de réglage est de 10 à 100%
- en mode automatique, la plage de réglage est de 60 à 100%



Réglez la portée de la zone de détection du capteur de mouvement : Pour cela, appuyez sur les boutons « Detection range » en fonction du besoin.

4 réglages possibles : 100%, 75%, 50% et 25%.



Réglez la temporisation d'allumage du luminaire : Pour cela, appuyez sur les boutons « Hold Time » en fonction du besoin.

8 réglages possibles : 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min et 30min.



Réglez le niveau d'éclairage souhaité pendant la période de préavis : Pour cela, appuyez sur les boutons « Stand-by-dimming » en fonction du besoin.

4 réglages possibles : 10%, 20%, 30% et 50%.



Réglez la durée de maintien du préavis d'extinction : Pour cela, appuyez sur les boutons « Stand-by-period » en fonction du besoin.

8 réglages possibles : 0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, +∞.



Réglez le capteur crépusculaire en choisissant le niveau ambiant adapté à votre utilisation : Pour cela, appuyez sur les boutons « Daylight Sensor » en fonction du besoin. 7 réglages possibles : Disable, 120lux, 80lux, 50lux, 30lux, 10lux, 2lux.



Réinitialiser tous les réglages par défaut avec le bouton « Reset » comme suis :  
Zone de détection : 100%    Temps d'allumage : 5s    Temps de maintien : désactivé  
Crépusculaire : désactivé



Pour activer la détection automatique avec les derniers réglages enregistrés, appuyer sur le bouton « Auto-Mode ». Cette fonction permet de sortir du mode ON/OFF.



Dupliquer la programmation :  
Appuyer sur le bouton « Start ». Une fois ce mode enclenché, utiliser la totalité des réglages avancés souhaités. Puis appuyer sur le bouton « Memory ». La programmation est maintenant enregistrée dans la télécommande. Se placer au niveau d'un autre luminaire et appuyez sur le bouton « Apply ». Répétez cette étape à chaque nouveau luminaire souhaité.

## Mode Test

Appuyez sur le bouton « Test (2sec) » pour vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement. Attention : une fois ce mode activé, vous ne pouvez plus changer les paramètres. Appuyez sur le bouton « Auto-Mode » pour sortir du mode « Test ».



**N.B** : La diode rouge de la télécommande clignote lors d'un appui sur un bouton. La diode verte clignote lors d'un appui sur le bouton « Apply ».

rēsistex»

Résistex SA 11 Quai de la Banquière 06730 Saint-André-de-la-Roche [43.735566,7.287450](tel:43.735566,7.287450)  
Tél : 04 93 276 276 Fax : 04 93 276 280 [contact@resistex-sa.com](mailto:contact@resistex-sa.com)  
[www.resistex-sa.com](http://www.resistex-sa.com)

*Ce document est la propriété exclusive de Résistex. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Résistex est illicite.*